




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 14679 Vyhřívaný nákrčník inSPORTline Wreeper**

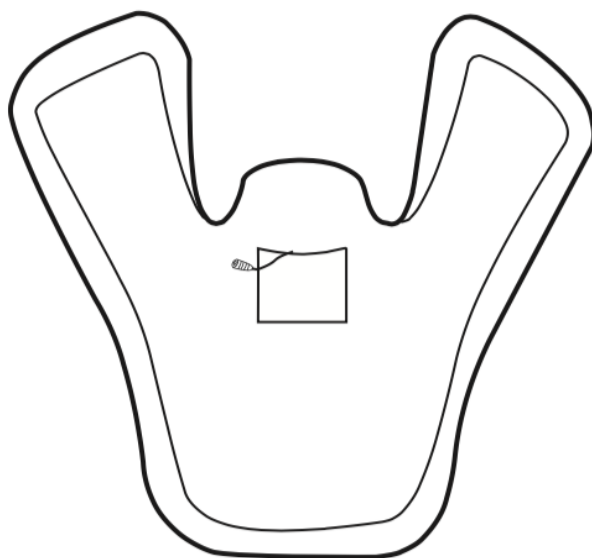

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY .....	3
POPIS.....	3
SPRÁVNÉ POUŽITÍ .....	4
PROVOZ POMOCÍ NAPÁJECÍ SADY .....	4
PROVOZ POMOCÍ ADAPTÉRU.....	4
ZAPNUTÍ.....	4
VYPNUTÍ.....	5
DOBÍJENÍ NAPÁJECÍ SADY.....	5
ÚDRŽBA.....	5
LI-ON BATERIE.....	5
SPECIFIKACE BATERIE.....	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	6

# BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY


Manuál čtěte pozorně ještě před prvním použitím a ponechte si ho pro budoucí potřebu.

- Výrobek používejte pouze v souladu s manuálem a neprovádějte neschválené úpravy.
- Poučte všechny ostatní uživatele o možných nebezpečích.
- Zařízení není určeno pro lidi se sensitivními poruchami nebo s přecitlivělou kůží. Přehřátí může způsobit popáleniny. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc se svým lékařem.
- Děti mladší 3 let nesmí zařízení používat.
- Děti ve věku 3 – 8 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Musí být náležitě poučeny o správném použití.
- Děti starší než 8 let, lidé s postižením, lidé se senzorickou nebo mentální poruchou a lidé s nedostatečnými zkušenostmi smí zařízení používat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.
- Výrobek není hračkou a není určen k dětským hrám.
- Čištění a údržbu mohou vykonávat pouze dospělí.
- Zařízení není terapeutickou pomůckou.
- Používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je složený nebo nějak deformovaný. Chraňte ho před deformací.
- Přehřátí zařízení může způsobit požár. Dbejte proto opatrnosti a nenechávejte výrobek zapnutý po delší dobu. Vždy ho nechte vychladnout.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Používejte pouze určenou napájecí sadu.
- Používejte pouze dodaný adaptér a nepoužívejte neschválené doplňky.
- **POZOR!** Zařízení může vydávat elektromagnetické vlny, které mohou rušit kardiostimulátory. To se může stát, přestože výrobek odpovídá požadovaným limitům. Max. 5000 V/m, mag. Pole max 80 A/m, max. hust. 0.1 mil. Před použitím se poraďte s lékařem nebo výrobcem kardiostimulátorů.
- Netahejte za kabel a nevytrhávejte ho ze zásuvky.
- Pravidelně zařízení kontrolujte, zda není poškozené nebo opotřebované. Neopravujte ho sami, obraťte se na servis. Poškozené kabely a jiné části musí vyměnit přímo výrobce. Kontaktujte zákaznický servis.
- Na výrobek neumísťujte jiné předměty a chraňte ho před vodou.
- Výrobek nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů a ostrých hran.
- Baterie v průběhu dobíjení nepřekrývejte žádnou poduškou, polštářem a ani jiným předmětem.
- Výrobek je určen pouze pro lidi. Držte dál od domácích zvířat.

## POPIS

Obsah balení:

Nákrčník	1 Ks
Baterie	1 Ks
Nabíječka	1 Ks
Manuál	1 Ks

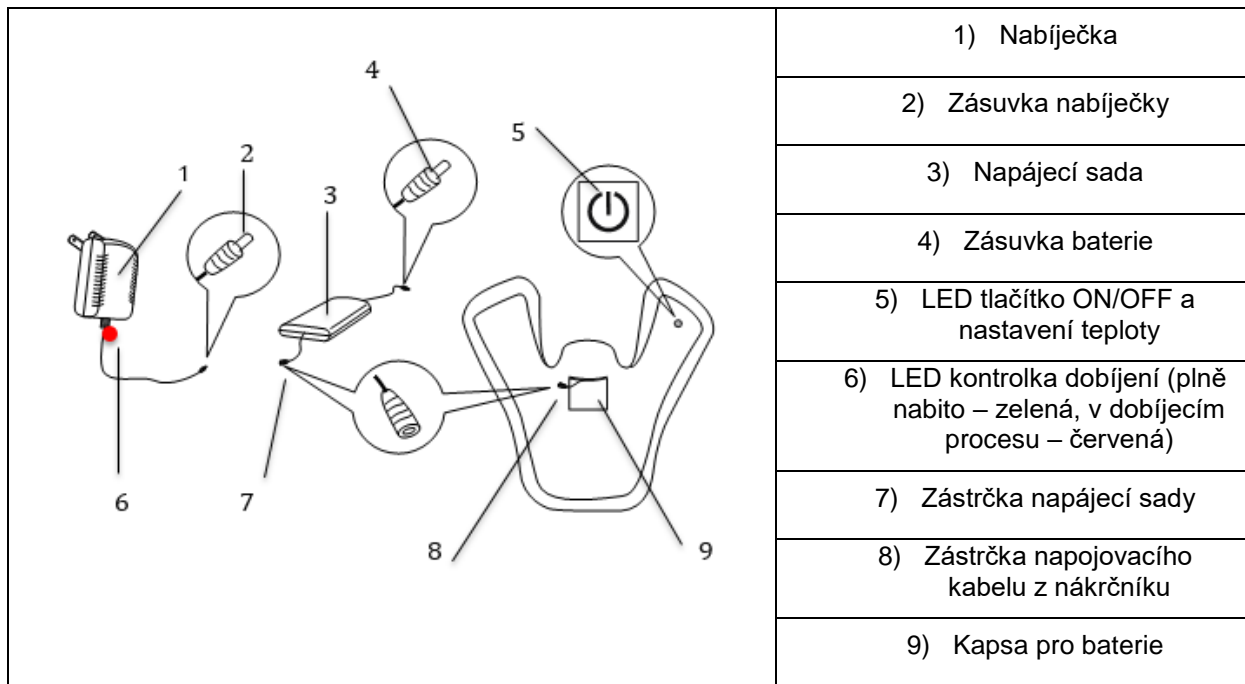

## SPRÁVNÉ POUŽITÍ

**POZOR:** Zařízení je vybaveno bezpečnostním vypínačem jako ochrana před přehřátím. Vypne se automaticky po dosažení maximální teploty.

## PROVOZ POMOCÍ NAPÁJECÍ SADY

Vsuňte nabitou napájecí sadu (3) do integrované kapsy na nákrčníku. Poté propojte zástrčku napojovacího kabelu nákrčníku (8) se zástrčkou napájecí sady (7). Nyní je výrobek připraven k použití.

## PROVOZ POMOCÍ ADAPTÉRU

Vložte zástrčku napojovacího kabelu nákrčníku (8) do zásuvky nabíječky (2). Zařízení je nyní připraveno.

**POZOR:** Dbejte na to, aby se nákrčník při použití nedeformoval nebo neohýbal.

## ZAPNUTÍ

Přístroj zapnete a správnou teplotu navolíte zmáčknutím a držením tlačítka po dobu 3 vteřin. Úroveň teploty bude indikována LED kontrolkou v následujících barvách:

Vysoká teplota            ČERVENÁ

Střední teplota            BÍLÁ

Nízká teplota            MODRÁ

Opakovaným mačkáním tlačítka upravíte navolenou teplotu.

## POZOR!

- Pokud je zařízení v provozu po delší dobu, doporučuje se snížit teplotu na nejnižší úroveň, aby nedošlo k přehřátí a popálení.
- Pokud dojde k vybití napájecí sady, vypne se zařízení automaticky. Sadu pak musíte znovu dobít.

## VYPNUTÍ

Pomocí dlouhého zmáčknutí tlačítka ON/OFF, které slouží i k regulaci teploty (5), zařízení vypnete. LED tlačítko a regulátor teploty (5) nefungují, pokud je zařízení vypnuto.

**POZNÁMKA:** Napájecí sadu chraňte před nízkými teplotami, abyste zvýšili její životnost. Můžete ji přikrýt hadříkem při dodržení výše uvedených bezpečnostních předpisů.

**AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:** Zařízení je vybaveno funkcí automatického vypínání. Samo se vypne zhruba po 30 minutách provozu. Opět ho můžete zapnout dlouhým zmáčknutím ON/OFF tlačítka (5). Pokud se opětovně zapnutí nedaří, nemá napájecí sada (3) dostatek energie pro provoz.

## DOBÍJENÍ NAPÁJECÍ SADY

Napájecí sada (3) musí být nabita ještě před prvním použitím, pokud výrobek nebyl po delší dobu používán.

- Vložte nabíječku (1) do zásuvky s odpovídajícím napětím.
- Propojte zástrčku nabíječky (2) se zásuvkou na napájecí sadě (3).
- Jakmile se LED kontrolka nabíječky (6) změní z červené na zelenou, je jednotka plně nabita. Trvá to asi 2-3 hodiny.
- Pro zachování kapacity se doporučuje dobíjení alespoň jednou ročně.
- Během dobíjení napájecí jednotku ničím nepřekrývejte.
- Dobíjejte pouze na suchém místě a při pokojové teplotě.

## ÚDRŽBA

- Výrobek neperte.
- Před čistěním vždy vypojte z elektřiny.
- Nečistoty na povrchu setřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte pračku.
- Skladujte na suchém a chladném místě.

## LI-ON BATERIE

Zařízení obsahuje lithium-ionové baterie. Ty musí být recyklovány nebo zničeny náležitě a v souladu s platnými předpisy. Pokud si nejste jisti, kontaktujte místní odpovědné orgány.

## SPECIFIKACE BATERIE

Adaptér

Příkon: 100 – 240 V~50/60 Hz

Výkon: DC 13V 1.8A

Typ baterie: Li-ion 2200 mAh 11.1 V

Výdrž baterie: 0,8 -2 hod.

Doba dobíjení: cca 2 hod.

# ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

## Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: